

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.


## 5C Платье

### ПЛАТЬЕ 5 В / РАЗМ. 34–44

Струящееся мини-платье глубокого синего цвета — то, что надо для зажигательных летних вечеринок! Слегка расклешенный силуэт деликатно обыгрывает фигуру и позволяет двигаться абсолютно свободно. Два ряда пышных оборок внизу цельнокроеных рукавов делают эту лаконичную модель особенно привлекательной.

#### ТКАНЬ

Вискозная ткань.

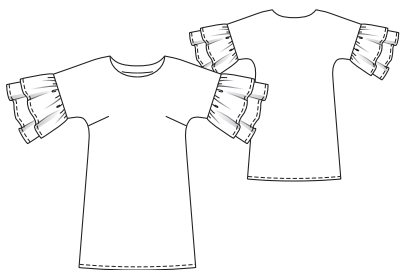


Длина от талии 51 см.

### ПЛАТЬЕ 5 А / РАЗМ. 34–44

Узор в полоску придает нашему платью с круглой горловиной и нижней оборкой очень стильный вид. В комбинации с кроссовками получится прекрасный вариант для прогулок, а с босоножками или туфлями на каблук платье отлично впишется в деловой стиль.

#### ТКАНЬ

Хлопчатобумажная ткань стретч.

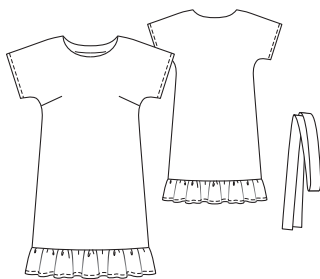


Длина от талии 63 см.

### ПЛАТЬЕ 5 С / РАЗМ. 34–44

Яркий тропический принт, длина миди и, конечно, объемные оборки на рукавах и по нижнему краю — у этого платья есть все, чтобы привести в восторг каждую модницу! Создать приталенный силуэт тебе поможет завязывающийся пояс, сшитый из такой же ткани.

#### ТКАНЬ


Шелковая ткань с принтом.

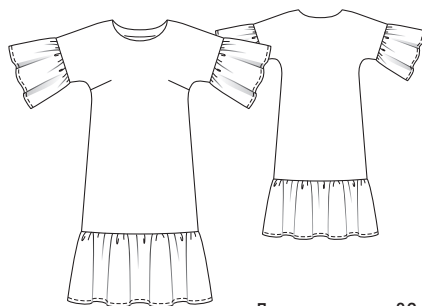

Длина от талии 82 см.

## Как снимать мерки

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО ТАБЛИЦЕ, НУЖНО ГРАМОТНО СНЯТЬ МЕРКИ. СНИМАТЬ ИХ НУЖНО, НАХОДЯСЬ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОВЯЗАВ НА ТАЛИИ ЛЕНТУ. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

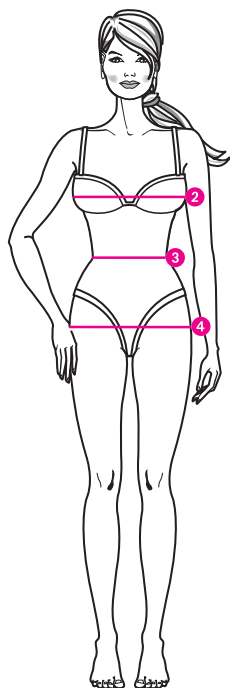

**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, завязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Теперь нужно сравнить полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определить размер.

Главное правило: для блузок, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько снятые мерки расходятся с данными таблицы.

**ВАЖНО:** В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому следует не вымерять детали выкройки, а правильно снять мерки и максимально точно определить размер по таблице Burda.

Таблица размеров burda (данные приведены в см)

Размеры	34	36	38	40	42	44
1 Рост	168	168	168	168	168	168
2 Обхват груди	80	84	88	92	96	100
3 Обхват талии	62	66	70	74	78	82
4 Обхват бедер	86	90	94	98	102	106



ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ПО ШИТЬЮ И ВЫКРОЙКАМ BURDA ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ НА САЙТЕ **BURDASTYLE.RU**

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

**А:** хлопчатобумажная ткань стретч 2,55–2,60–2,60–2,60–2,65–2,65 м шириной 140 м.  
**В:** вискозная ткань 3,15–3,15–3,15–3,20–3,20–3,20 м шириной 140 см.  
**С:** шелковая ткань с принтом 3,45–3,50–3,50–3,50–3,55–3,55 м шириной 140 см.  
**А–С:** флизелин G 785.


### Кроме того:

- карандаш • ножницы для бумаги
- сатиметровая лента • масштабная линейка • портновские булавки
- портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • копировальное колесико и копировальная бумага burda
- игла швейной машины • ручная игла для шитья • нитки для шитья

### Рекомендуемые ткани:

легкие плательные ткани (хлопчатобумажные, вискозные, шелковые, смесовые).

## ПОДГОТОВКА ТКАНИ

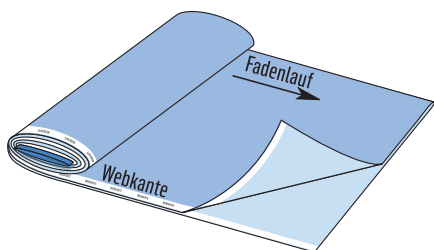

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать ткань и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем ткань следует хорошо отутюжить — это облегчит раскрой.

## ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Детали бумажной выкройки для платьев приведены на листе выкроек 3. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Модели представлены в размерах 34–44. Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если вам потребуется одна модель в нескольких размерах, то детали бумажной выкройки со всей разметкой следует перенести на шелковую бумагу.

Для деталей а–е детали бумажной выкройки не предусмотрены. Их следует вычертить прямо на ткани (см. план раскладки). Размеры, включая припуски шириной 1,5 см, приведены в разделе «Детали выкройки».

## РАСКРОЙ

### План раскладки


План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенная вдвое ткань не должна сдвигаться. Сначала следует приколоть, вычертить все детали бумажной выкройки и затем выкроить их.

### Долевая нить

Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромкам/сгибу ткани.

### Припуски

Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на ткани (см. шаги 1 и 2).

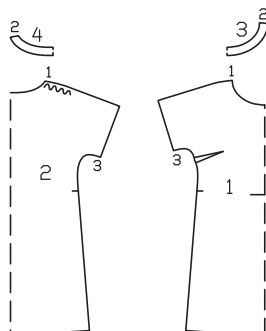

Детали 1–4 на листе выкроек 3

## ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

### Платье А:

- 1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
- 3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- а) 2 части оборки низа со сгибом длиной по 46,5–48–49,5–51–52,5–54 см и шириной по 15 см, включая припуски;
- б) завязывающийся пояс длиной 142–146–150–154–158–162 см и шириной 11 см, включая припуски.




### Платье В:

- 1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
- 3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- с) 2 верхние оборки рукавов со сгибом длиной по 32–32,5–33–34–35–35,5 см и шириной по 17 см, включая припуски;
- д) 2 нижние оборки рукавов со сгибом длиной по 32–32,5–33–34–35–35,5 см и шириной по 23 см, включая припуски.

### Платье С:

- 1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
- 3 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 4 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- б) завязывающийся пояс длиной 142–146–150–154–158–162 см и шириной 11 см, включая припуски;
- д) 2 оборки рукавов со сгибом длиной по 32–32,5–33–34–35–35,5 см и шириной по 23 см, включая припуски;
- е) 2 части оборки низа со сгибом длиной по 46,5–48–49,5–51–52,5–54 см и шириной по 34 см, включая припуски.

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

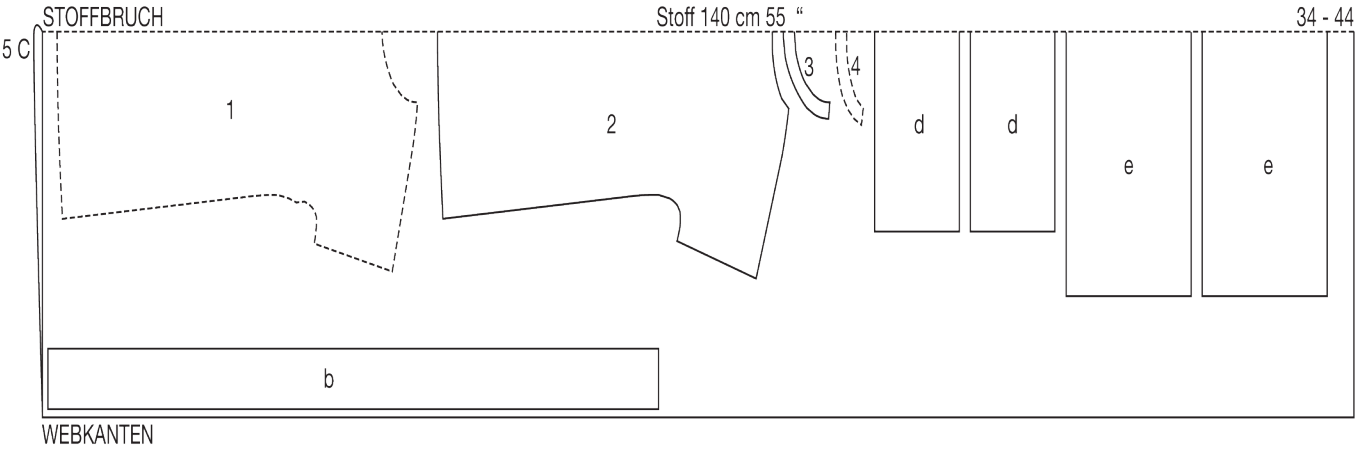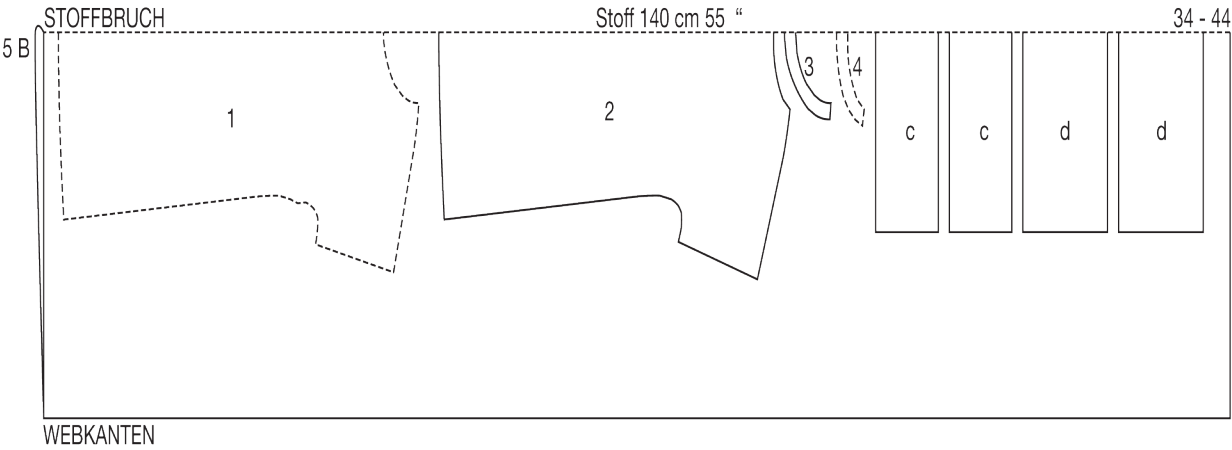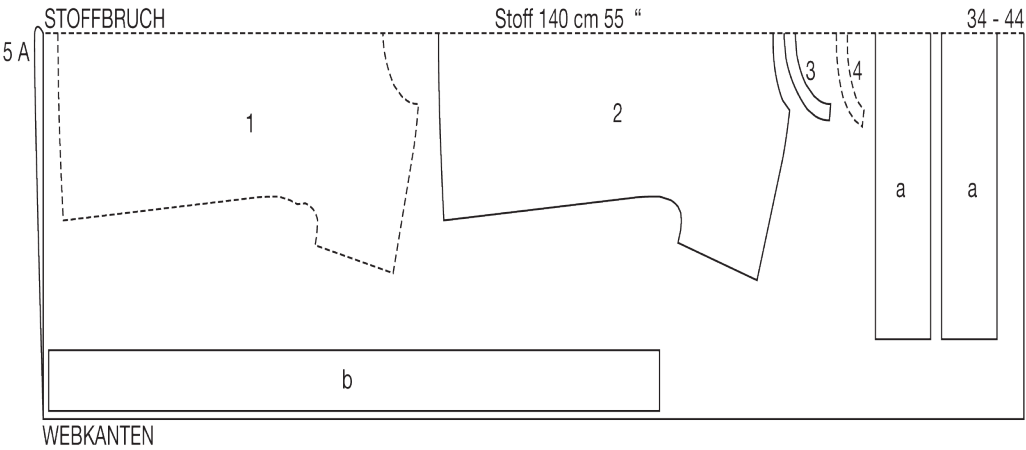


изнаночная  
сторона

лицевая  
сторона

прокладка


бумажная  
выкройка

Стандартные рисунки могут отличаться  
в деталях от оригинальной модели.

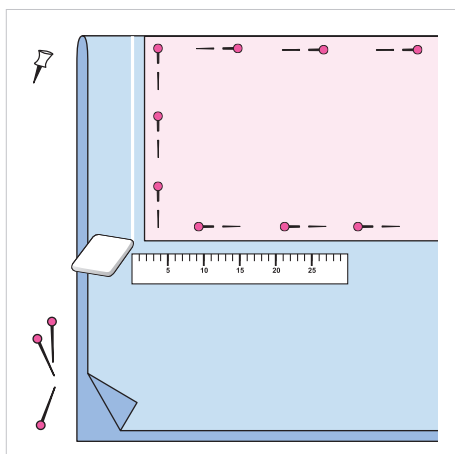


### 1 А–С РАСКРОЙ

Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. План раскладки находится на листе выкроек. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы, по срезам и на подгибку низа шириной 1,5 см. Детали выкроить.

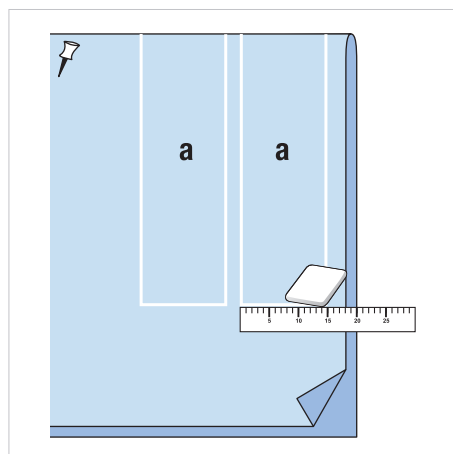


### 2 А–С РАСКРОЙ/ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Остальные детали (a, b, c, d, e) вычертить прямо на ткани с помощью линейки и портновского мелка. Размеры, включая припуски шириной 1,5 см, приведены в разделе «Детали выкройки». Детали выкроить.

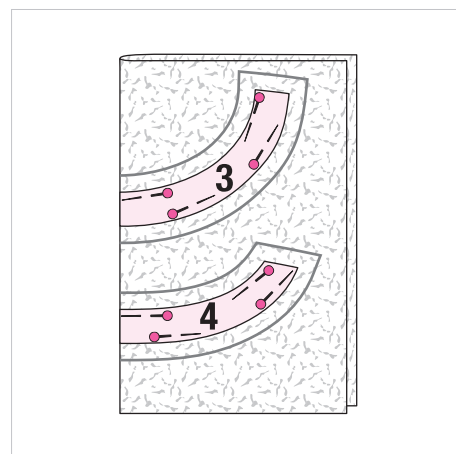


### 3 А–С ПРОКЛАДКА

Флизелин сложить пополам клеевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки 3 и 4 приколоть к сгибу. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на флизелине припуски шириной 1,5 см. Детали выкроить. Прокладку приутюжить к изнаночной стороне обтачек. Дублированные прокладкой детали сложить пополам лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки снова приколоть.

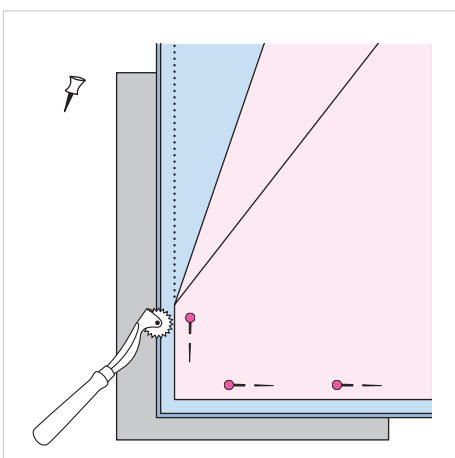


### 4 А–С ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя).

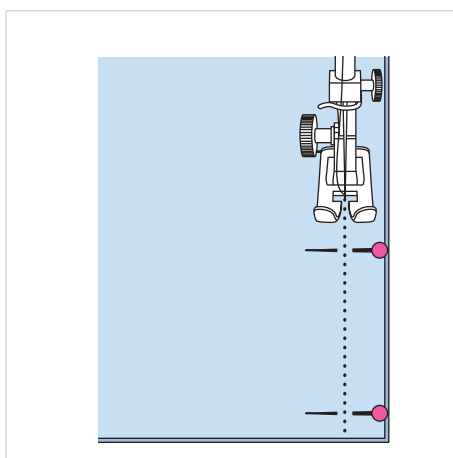


### 5 А–С СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ

Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая их. Или: булавки можно удалять при стачивании по одной. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла осталась в ткани.

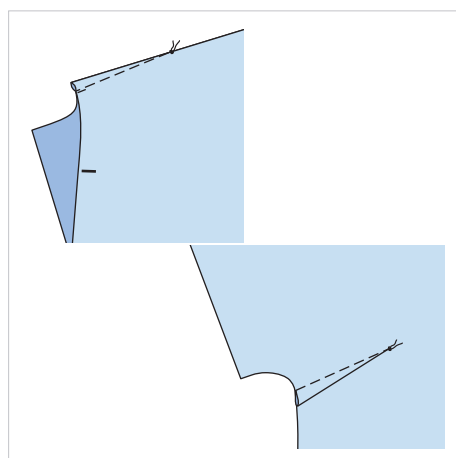


### 6 А–С НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Перед сложить по линии середины каждой вытачки лицевой стороной внутрь, сколоть линии вытачки. Стачать вытачки. У вершин вытачек оставить длинные нити и завязать их на узелки. Глубины вытачек заутюжить вниз.

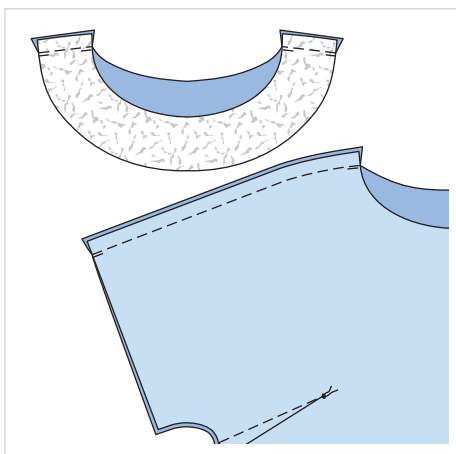


### 7А-С ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Перед сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1), при этом припосадить плечевые срезы спинки между метками • и срезом горловины. В начале и конце каждого шва выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить. Обтачки горловины переда и спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. Внешний срез обтачки обметать.

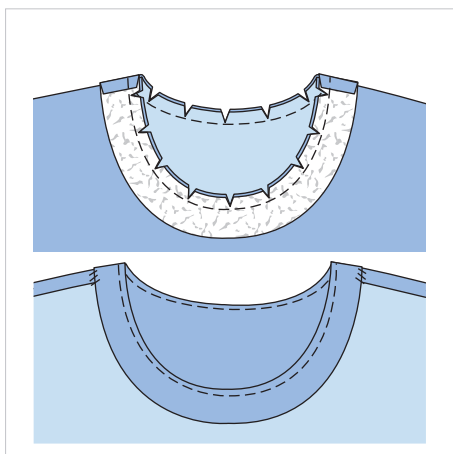


### 8А-С ГОРЛОВИНА/ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ

Обтачку сложить со срезом горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Обтачку приколоть и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Горловину отстрочить в край. Обтачку пришить вручную к припускам плечевых швов.

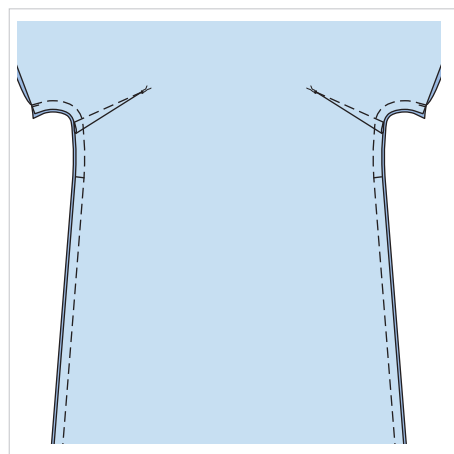

### 9А-С БОКОВЫЕ ШВЫ


Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами. Сколоть и стачать боковые срезы. Припуски швов срезать до ширины 7 мм, обметать и разутюжить.

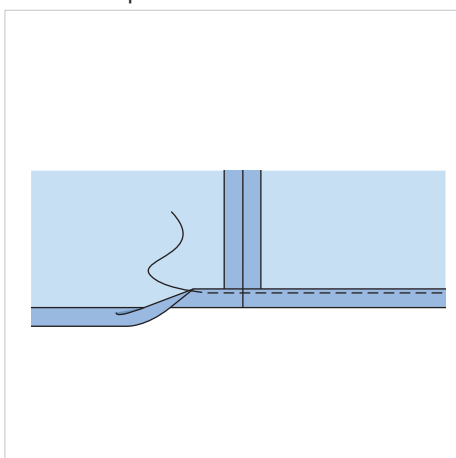

### 10 В ПОДГИБКА НИЗА ПЛАТЬЯ/ А ПОДГИБКА НИЗА РУКАВОВ


Припуск на подгибку низа платья В дважды заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм, приколоть и застрочить в край.

Для платья А: выполнить подгибку низа рукавов таким же образом.

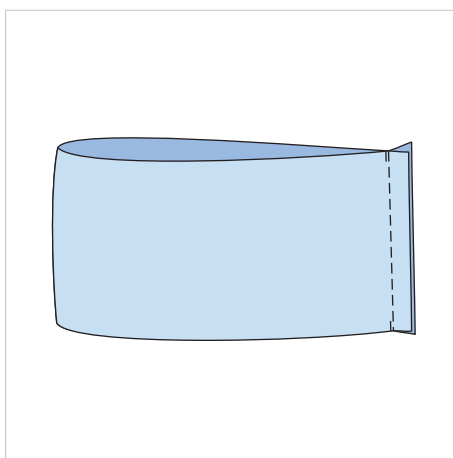


### 11 В, С ОБОРКИ РУКАВОВ

Оборку каждого рукава сложить поперек пополам лицевой стороной внутрь, сколоть и стачать короткие срезы. Припуски шва обметать и разутюжить.

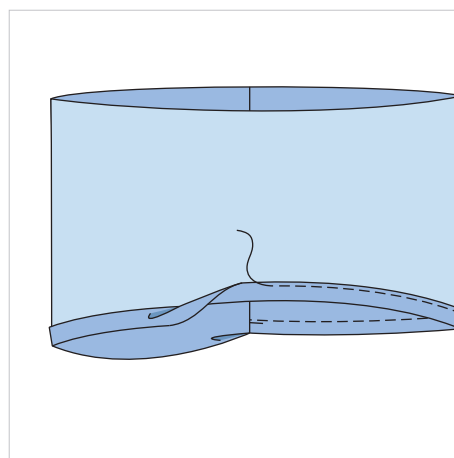

### 12 В, С ПОДГИБКА НИЗА ОБОРОК

Нижний срез каждой оборки рукава дважды заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм и приколоть. Подгибку застрочить в край.

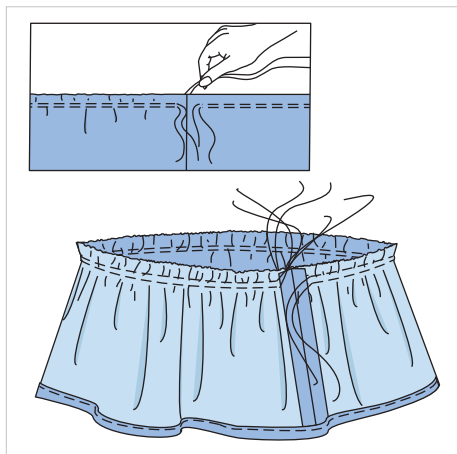


### 13 В, С ПРИСБОРИТЬ ОБОРКИ РУКАВОВ

Для присборивания оборок вдоль верхнего среза каждой оборки проложить две параллельные строчки крупным стежком (ок. 4 мм) на расстоянии по 7 мм. Оборку присборить на нижних нитях до длины нижнего среза рукава. Нити строчек присборивания связать. Сборки равномерно распределить.




### 14 В СМЕТАТЬ ОБОРКИ РУКАВОВ

Верхнюю оборку каждого рукава сложить с нижней оборкой изнаночной стороной к лицевой стороне и сметать обе оборки вдоль верхней строчки присборивания, совместив швы оборок.

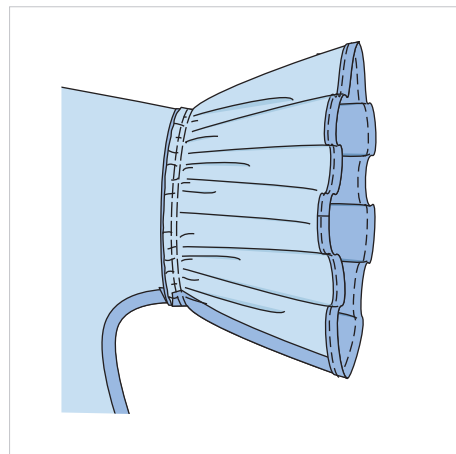


### 15 В, С ПРИТАЧАТЬ ОБОРКИ РУКАВОВ

Оборку приколоть к нижнему срезу цельнокроеного рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов оборки с боковым швом. Оборку притачать, проложив строчку между строчками присборивания. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Шов притачивания оборки отстрочить близко к шву.

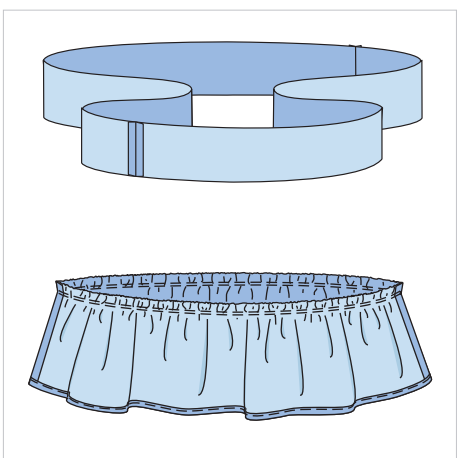


### 16 А, С ОБОРКА НИЗА ПЛАТЬЯ

Части каждой оборки низа (а/е) сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать короткие (боковые) срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Нижний срез оборки дважды заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм и приколоть. Подгибку низа застрочить в край. Верхний срез оборки присборить до длины нижнего среза платья (см. шаг 13).

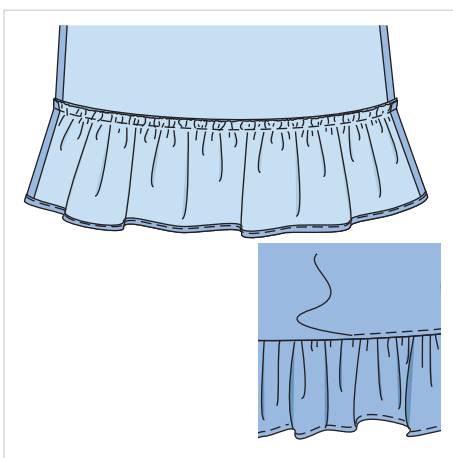

### 17 А, С ПРИТАЧАТЬ ОБОРКУ НИЗА

Оборку низа приколоть к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы оборки и платья. Оборку притачать, проложив строчку между строчками присборивания. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Шов притачивания оборки отстрочить близко к шву.

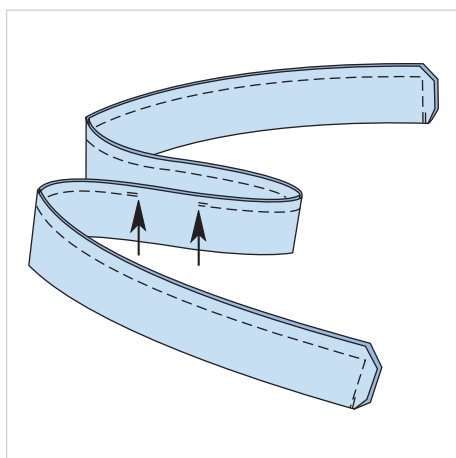

### 18 А, С ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ ПОЯС

Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать длинные и короткие срезы на расстоянии 1,5 см, оставив в шве открытый участок длиной ок. 5 см для выворачивания (стрелки). Припуски шва на уголках срезать наискосок. Пояс вывернуть с помощью карандаша и приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную.